



P 322 Façade isolante Knauf B1

Châssis posé en retrait de la maçonnerie

Coupe horizontale

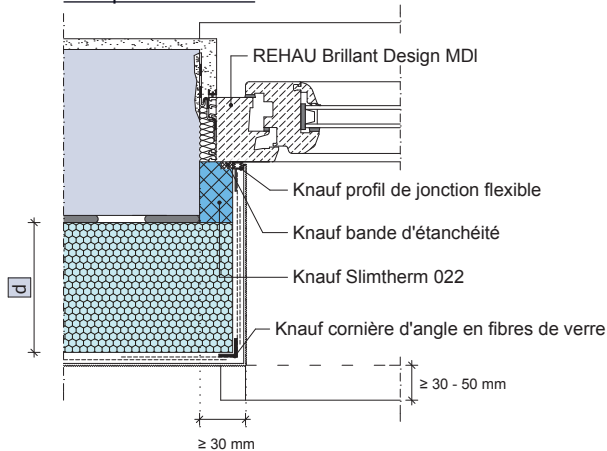


Coupe verticale

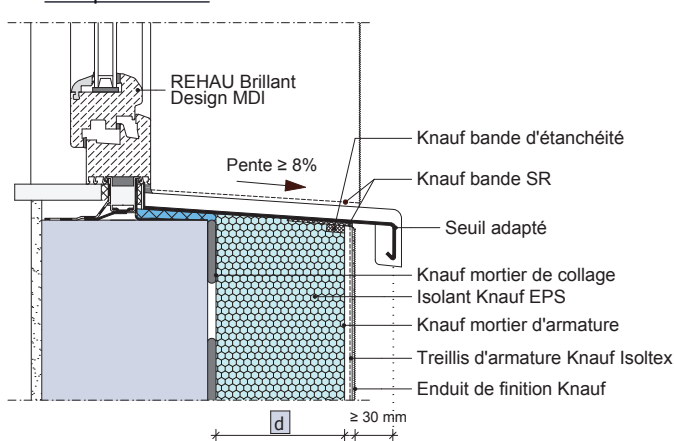


Vérifier la conformité des raccords d'étanchéité à l'air à l'intérieur.

Châssis posé dans l'alignement de la maçonnerie

Coupe horizontale

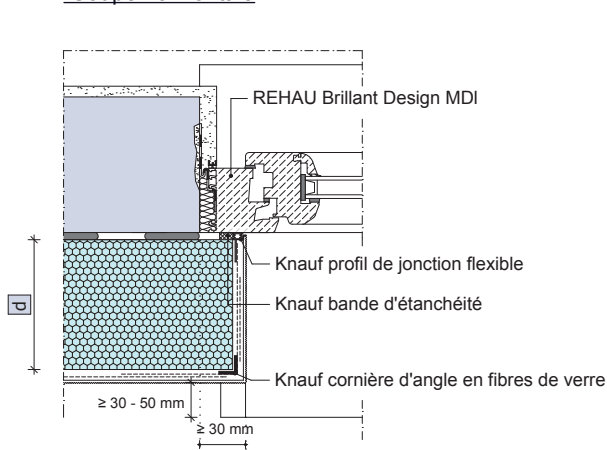


Coupe verticale

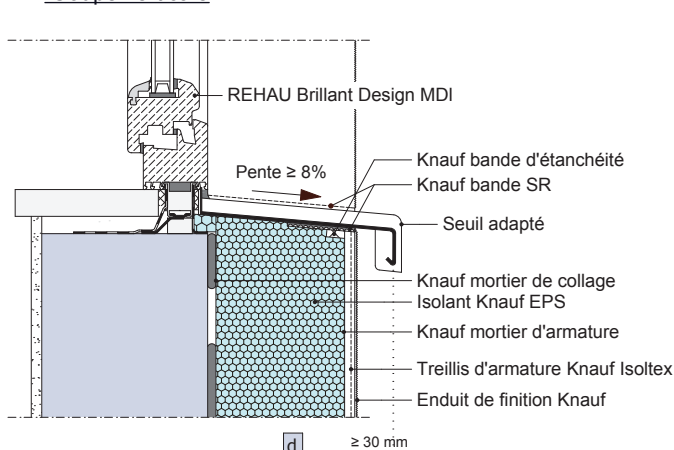


Vérifier la conformité des raccords d'étanchéité à l'air à l'intérieur.

Châssis débordant de la maçonnerie

Coupe horizontale

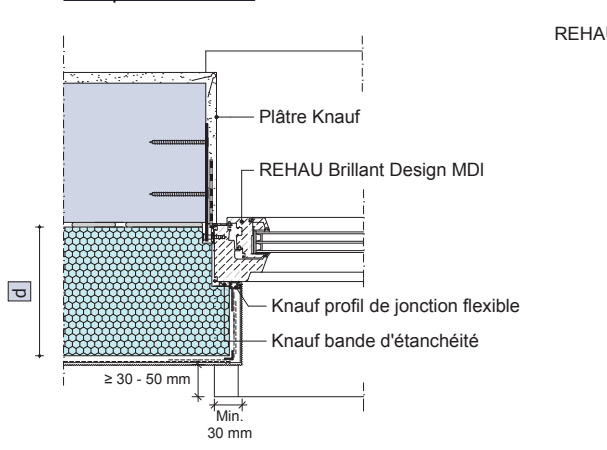

Coupe verticale

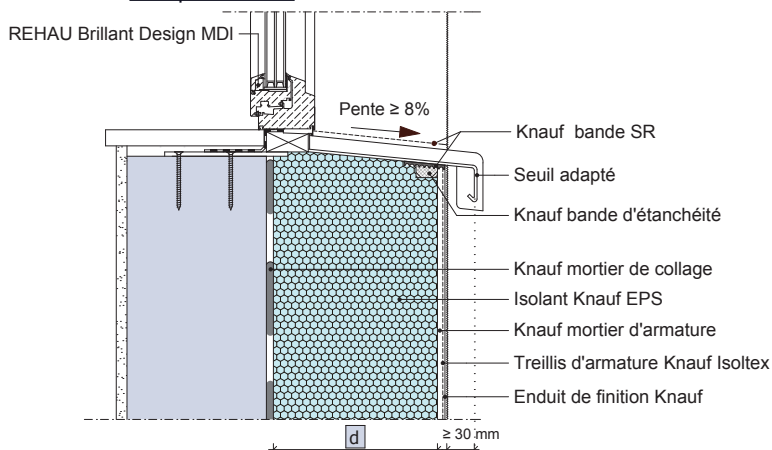

Vérifier la conformité des raccords d'étanchéité à l'air à l'intérieur.